




Assembly Instructions for Optional Bike Nook™ Connector

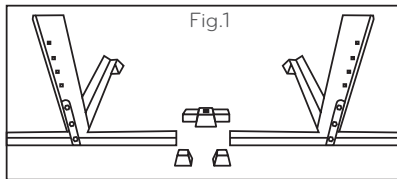

Step 1: Remove the end caps and align the support legs as shown in Fig.1

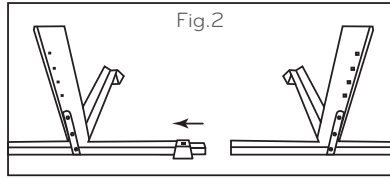

Step 2: Insert one end of the connector into one end of the leg support tube. See Fig 2.


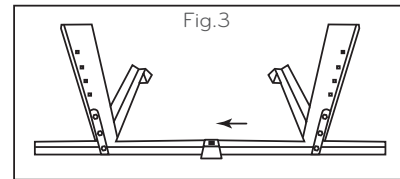


Step 3: Slide the other leg support tube over the protruding end of the connector. See Fig 3.

NOTE: If sliding the connector end into the tube(s) is difficult, use a screwdriver and hammer as described in the Connecting & Disconnecting section below to push it in.

Connecting & Disconnecting the Bike Nook™ Connector

To disconnect the connector from the Bike Nook™ units, first attempt to pull the support legs apart in a straight line. Depending how tightly the connector is engaged, none, one, or both of the connector end pieces may become disengaged from the support leg(s). If it is difficult to remove the connector, place a round object, such as a screwdriver (or a wooden dowel), into the hole on top of the connector (see image A below). Then, use a hammer or a solid wooden object and gently tap the shaft of the screwdriver in the direction of where the connector must slide out of the tube (see image B below). Use the same instructions but tap the screwdriver in the opposite direction if there is difficulty inserting the connector into the Bike Nook™ tube(s).

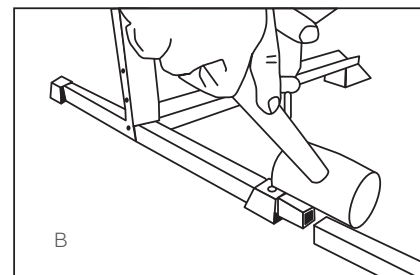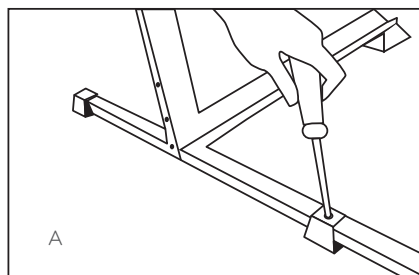

Distributed by:


Thane USA, Inc., 4050 Whipple Ave. NW, #31, Canton, OH 44718, U.S.A.
Thane Canada Inc., 2680 Skymark Avenue, Unit 110, Mississauga, ON L4W 5L6, Canada
Thane Direct UK Limited, 3 Acorn Business Centre Northarbour Road, Cosham,
Portsmouth, England, PO6 3TH
Danox Direct Pty Ltd., Bondi Junction, NSW, 2022, Australia




© 2023 Thane IP Limited.
MADE IN CHINA

"Thane", "Bike Nook", and related logos and variations are trademarks or registered trademarks, in Canada and/or other countries, of Thane IP Limited and/or its affiliated companies.


Instruction de montage pour le Bike Nook™ Connector en option

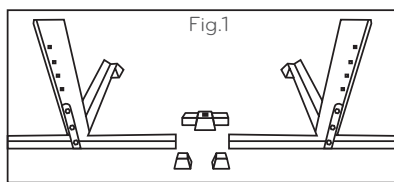

Étape 1: Retirez les embouts et alignez les tubes des pieds de support. Voir Fig 1.

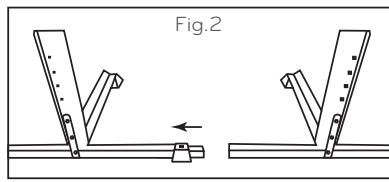

Étape 2: Insérez une extrémité du connecteur dans un des tubes. Voir Fig 2.


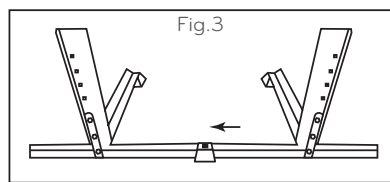


Étape 3: Faites glisser l'autre tube dans l'embout du connecteur. Voir Fig 3.

REMARQUE: S'il est difficile de faire glisser l'extrémité du connecteur dans le (s) tube (s), utilisez un tournevis et un marteau comme indiqué dans la section «Connexion et déconnexion» ci-dessous.

Connexion et déconnexion du connecteur Bike Nook™

Pour détacher le connecteur des différentes parties du Bike Nook™, commencez par essayer de détacher les tubes des pieds de support en tirant de façon symétrique. En fonction de la résistance du connecteur, certains des embouts peuvent se détacher des tubes. S'ils ne se détachent pas facilement, utilisez un objet rond tel qu'un tournevis (ou une cheville en bois), dans le trou situé au-dessus du connecteur (voir l'image A ci-dessous). Ensuite, utilisez un marteau ou un objet en bois et tapez légèrement sur la tige du tournevis dans la direction souhaitée pour faire sortir le connecteur du tube (voir image B ci-dessous). Suivez les mêmes instructions mais tapez dans le sens opposé si vous rencontrez des difficultés pour insérer le connecteur dans le (s) tube(s) du Bike Nook™.

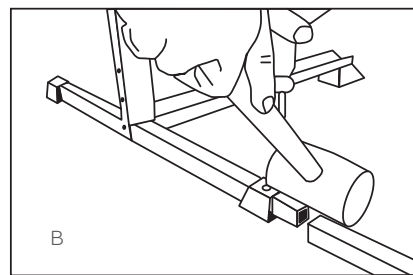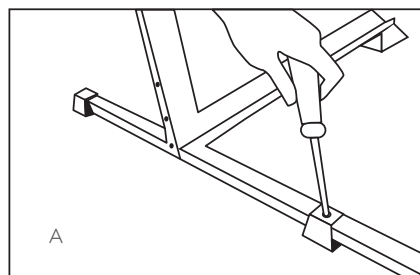

Distribué par :

Thane USA, Inc., 4050 Whipple Ave. NW, #31, Canton, OH 44718, U.S.A.
Thane Canada Inc., 2680 Skymark Avenue, Unit 110, Mississauga, ON L4W 5L6, Canada
Thane Direct UK Limited, 3 Acorn Business Centre Northarbour Road, Cosham,
Portsmouth, England, PO6 3TH
Danox Direct Pty Ltd., Bondi Junction, NSW, 2022, Australia



© 2023 Thane IP Limited.
FABRIQUÉ EN CHINE

"Thane", "Bike Nook", et les logos affiliés et variantes sont des marques de commerce ou des marques déposées au Canada et/ou dans d'autres pays, de Thane IP Limited et/ou ses sociétés affiliées.