



FlavorStone®

Diamond Edition

KOCH- UND PFLEGEANLEITUNG

SEHR WICHTIG

LESEN SIE ALLE WARNUNGEN UND SICHERHEITSAUFWISUNGEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.


Bevor Sie beginnen

Ihr brandneues FlavorStone® Diamond Edition Kochgeschirr-Set muss vor der ersten Verwendung gründlich gereinigt werden. Entfernen Sie alle Etiketten/Aufkleber, die sich möglicherweise auf den Pfannen und Zubehöerteilen befinden (falls zutreffend). Waschen Sie jedes Teil mit einem milden Reinigungsmittel, spülen Sie es mit warmem Wasser ab und trocknen Sie es anschließend vollständig mit einem Papiertuch. Jetzt können Sie mit dem Kochen beginnen!

Anleitungen und Tipps




- Das FlavorStone® Diamond Edition Kochgeschirr ist für Gas-, Elektro-, Keramik- und Induktionskochfelder sowie für die Verwendung im Ofen geeignet.
- **Kochen Sie immer bei mittlerer Hitze. Dieses Kochgeschirr darf niemals bei Temperaturen über 446 °F/230 °C verwendet werden. Es sollte nur bei mittlerer bis niedriger Einstellung verwendet werden. Die maximale Ofentemperatur für die Glasdeckel beträgt 180 °C/356 °F.**
- FlavorStone® Diamond Edition Pfannen mit abnehmbarem Griff können im Ofen nur ohne Griff verwendet werden. Pfannen mit Edelstahlgriffen sind ofenfest.
- Der abnehmbare Griff ist sehr einfach zu verwenden:
 1. Um den Griff an der Pfanne zu befestigen, stellen Sie zuerst sicher, dass der Hebel vollständig entriegelt ist. Das bedeutet, dass sich der Hebel in einem 90°-Winkel zum Griff befindet (siehe Abb. 1).
 2. Positionieren Sie den Griff in der gewünschten Position auf dem Rand der Pfanne und verriegeln Sie ihn, indem Sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er in der Verriegelungsposition einrastet (siehe Abb. 2a und 2b). Der Griff lässt sich nur verriegeln, wenn er korrekt auf der Pfanne positioniert ist.
 3. Für zusätzliche Sicherheit ist das Entfernen des Griffs ein zweistufiger Prozess: Zuerst den Hebel im Uhrzeigersinn drehen, bis er in der Entriegelungsposition einrastet (siehe Abb. 3a). Anschließend drücken Sie gleichzeitig die beiden grauen Knöpfe an der Seite, um den Griff vollständig zu entriegeln (siehe Abb. 3b).

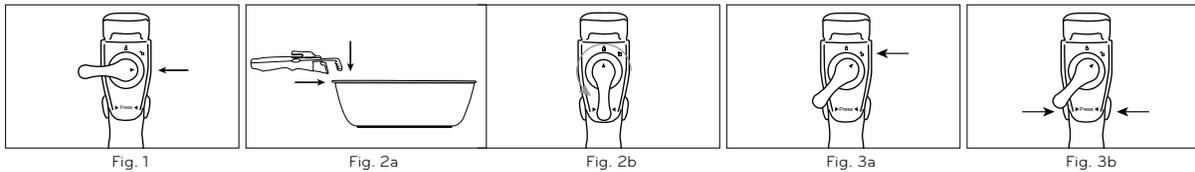

- Verwenden Sie den abnehmbaren Griff nur für die vorgesehenen FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep-, Sauté- und Grillpfannen mit Rand.
- Auch wenn die Griffe (abnehmbar und vernietet) aller FlavorStone® Diamond Edition Pfannen „cool-touch“ sind, stellen Sie sicher, dass die Wärmequelle der Größe des Pfannenbodens entspricht. Dies ist besonders wichtig bei der Verwendung eines Gasherds, damit die Flamme nicht entlang der Griffe und Seiten des Kochgeschirrs brennt. Der Durchmesser der Gasflamme sollte niemals größer sein als der Durchmesser des Pfannenbodens.
- Überhitzen Sie eine leere FlavorStone® Diamond Edition Pfanne nicht; beaufsichtigen Sie den Kochvorgang jederzeit.
- Verwenden Sie nur Silikon-, Holz- oder Kunststoffutensilien, niemals scharfe oder metallische Utensilien, und schneiden Sie keine Lebensmittel direkt in der Pfanne. Silikonutensilien sind vom Hersteller bevorzugt und empfohlen, um die Lebensdauer Ihres FlavorStone® Diamond Edition Kochgeschirrs zu verlängern, da bestimmte Kunststoff- und Holzutensilien sehr scharfe oder harte Kanten haben können, die die Antihafbeschichtung beschädigen.
- Lassen Sie die Pfannen abkühlen, bevor Sie sie waschen. Verwenden Sie keine abrasiven oder aggressiven chemischen Reinigungsmittel.
- Dieses Kochgeschirr muss nicht nach jeder Benutzung gewaschen werden. Aufgrund der Antihafoberfläche kann es ohne Reinigungsmittel gereinigt werden, indem man die Oberfläche einfach mit einem Papiertuch und heißem Wasser abwischt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Fett- oder Lebensmittlrückstände, die auf der Pfanne geblieben sind, beim Waschen entfernt wurden. Eine unsachgemäße Reinigung Ihres Antihafkochgeschirrs kann dazu führen, dass Lebensmittel beim nächsten Gebrauch anhaften.
- Verwenden Sie keine Aerosol-Kochsprays mit dem FlavorStone® Diamond Edition Kochgeschirr.
- Im Laufe der Zeit können bestimmte Lebensmittel Flecken hinterlassen. Diese Rückstände beeinträchtigen jedoch nicht die Funktion oder die Antihaf-Eigenschaften der Pfanne. Um Verfärbungen zu entfernen, waschen Sie die Pfanne in heißem Wasser mit mildem Reinigungsmittel und rubbeln Sie sie vorsichtig mit einem kratzfreien Schwamm ab. Hartnäckigere Flecken können entfernt werden, indem man gleiche Teile weißes Essig und Wasser in der Pfanne erhitzt. Beachten Sie, dass Verfärbungen intensiver werden, wenn das Kochgeschirr bei höheren als empfohlenen Temperaturen verwendet wird.
- Wie bei allen Aluminiumkochgeschirren sollten Sie das Fallenlassen der Pfannen vermeiden, da sie sich bei einem Sturz verziehen können.
- Um die Lebensdauer der Pfanne zu verlängern, lagern Sie sie vorsichtig und vermeiden Sie es, die innere Antihafbeschichtung beim Lagern zu schlagen oder zu zerkratzen. Für beste Ergebnisse verwenden Sie die FlavorStone® Diamond Edition Filz-Pfannenschützer zwischen jeder Pfanne, um die Antihafbeschichtung während der Aufbewahrung vor Beschädigungen zu schützen.
- Sollten kleine/flache Kratzspuren auf der Antihafbeschichtung erscheinen, kann die betroffene Pfanne weiterhin verwendet werden, ohne dass die Kochleistung beeinträchtigt wird. Wenn jedoch sehr tiefe Kratzer auftreten und der Aluminiumgrund sichtbar wird, hören Sie auf, das Kochgeschirr zu verwenden, da die Kochleistung stark beeinträchtigt wird.

Zusätzliche Anweisungen und Tipps für den Kochkorb

- Der Kochkorb ist nur für die Verwendung mit den FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep Pfannen geeignet. Er ist nicht für die Verwendung mit den Casserole-, Sauté- oder Grillpfannen geeignet.
- Achten Sie darauf, die Pfanne nicht mit zu viel Öl zu füllen, wenn Sie den Kochkorb verwenden. Die maximale Menge an Öl, die in der Deluxe Deep Pfanne verwendet werden kann, wenn der Kochkorb eingesetzt ist, beträgt 1/3 der Pfanne.
- Für schnelleres und sichereres Frittieren und Dampfen mit dem Kochkorb verwenden Sie immer einen FlavorStone® Diamond Edition Glasdeckel, der zum Typ und der Größe Ihrer Deluxe Deep Pfanne passt.
- Der Haken am Kochkorb dient nur dazu, überschüssiges Öl oder andere Flüssigkeiten aus dem Kochkorb abtropfen zu lassen.
- Wenn Sie den Kochkorb zum Abtropfen an Ihrer Deluxe Deep Pfanne aufhängen, verwenden Sie immer den mitgelieferten Silikon-Pfannenschützer. Dies dient dazu, die Beschichtung am Pfannenrand vor Kratzern durch die wiederholte Verwendung des Kochkorbs zu schützen.
- Bewegen Sie den Kochkorb während des Frittierens nicht, um Kratzer auf der Antihafbeschichtung zu vermeiden.
- Um den Kochkorb zusammenzusetzen, folgen Sie diesen Anweisungen:
 1. Drücken Sie den Korbhaken zusammen, um die Haltestangen zusammenzudrücken.
 2. Während Sie die Haltestangen weiterhin zusammendrücken, positionieren Sie sie so, dass die Haltestangen durch den Stützdraht des Kochkorbs passen (siehe Abb. 5a).
 3. Sobald sie in Position sind, lassen Sie den Griff an den Haltestangen los, damit sie in die Halteschlitze passen, die den Griff an seinem Platz sichern (siehe Abb. 5b).

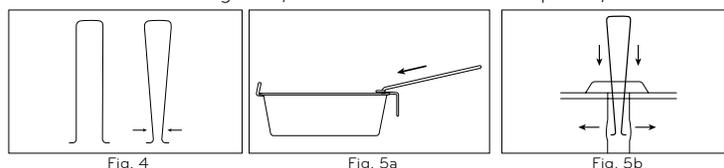

WARNUNGEN & VORSICHTSMASSNAHMEN

DAS NICHTBEFOLGEN DER UNTEN ANGEgebenEN WARNUNGEN KANN ZU PERSÖNLICHEN VERLETZUNGEN, EIGENTUMSSCHÄDEN ODER BESCHÄDIGUNGEN IHRES FLAVORSTONE® KOCHGESCHIRRS FÜHREN.

! WARNUNG Verwenden Sie Ihr FlavorStone® Diamond Edition Kochgeschirr nicht in der Mikrowelle, da dies elektrische Funken oder Feuer verursachen und sowohl die Mikrowelle als auch das Kochgeschirr beschädigen kann.

! WARNUNG Verwenden Sie das FlavorStone® Diamond Edition Kochgeschirr nicht in einem Toaster, BBQ-Grill, Grillofen, „Salamander“-Speisenwärmer oder unter Wärmelampen. Dies kann ebenfalls Feuer verursachen und das Kochgeschirr oder Ihr Eigentum beschädigen.

! WARNUNG Verwenden Sie den abnehmbaren Griff niemals für andere Pfannen als die vorgesehenen FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep-, Sauté- und Grillpfannen, die speziell mit einem Rand entwickelt wurden, um mit dem abnehmbaren Griff verwendet zu werden. Auch die FlavorStone® Diamond Edition Casserole-Pfannen (mit oder ohne Rand) und alle anderen FlavorStone® Diamond Edition Pfannen ohne Rand (mit vernieteten Edelstahlgriffen) sollten niemals mit dem abnehmbaren Griff verwendet werden. Die Verwendung des abnehmbaren Griffs mit Pfannen, für die er nicht vorgesehen ist, kann zu persönlichen Verletzungen und Schäden an Eigentum führen.

1. Überwachen Sie das Kochgeschirr während der Benutzung, um potenzielle Verletzungen von Kindern oder das Risiko eines Feuers zu vermeiden.
2. Überwachen Sie immer sorgfältig Kinder, die sich in der Nähe von Kochgeschirr aufhalten, das in Gebrauch ist, da sonst Verletzungen auftreten können.
3. **Verwenden Sie niemals FlavorStone® Diamond Edition Pfannen, die mit einem abnehmbaren Griff ausgestattet sind, im Ofen, während der abnehmbare Griff noch angebracht ist. Die Pfannen (ohne abnehmbaren Griff) oder mit vernieteten Edelstahlgriffen sind bis zu 446°F/230°C ofenfest. Die Deckel sind bis zu 180°C/356°F ofenfest.**
4. Der Glasdeckel sollte nicht gleichzeitig mit dem abnehmbaren Griff verwendet werden, da er nicht richtig auf die Pfanne passt, wenn der abnehmbare Griff angebracht ist, und überschüssiger Dampf entweichen kann, was zu Verletzungen führen kann. Stellen Sie immer sicher, dass der abnehmbare Griff entfernt wird, wenn der Deckel verwendet wird.
5. Seien Sie vorsichtig beim Gebrauch des Glasdeckels. Wie bei allen Glaswaren zum Kochen könnte der Deckel aufgrund plötzlicher Temperaturänderungen oder durch Aufprall brechen, wenn er fallen gelassen oder gegen einen harten Gegenstand gestoßen wird.
 - a. Setzen Sie den Glasdeckel niemals direkt einer Flamme oder einer anderen Wärmequelle aus.
 - b. Vermeiden Sie plötzliche Temperaturänderungen am Deckel. Setzen Sie den Glasdeckel nicht unter den Wasserhahn oder in ein nasses Spülbecken, wenn er heiß ist.
 - c. Lassen Sie keine feuchten Stoffe mit dem heißen Deckel in Kontakt kommen.
 - d. Lassen Sie den Deckel abkühlen, bevor Sie ihn waschen.
 - e. Wenden Sie keine plötzliche Gewalt auf den Glasdeckel an, da er zerbrechen könnte.
 - f. Stellen Sie die Verwendung des Deckels sofort ein, wenn der Deckel Risse, Absplitterungen oder starke Kratzer aufweist.
 - g. Verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Utensilien, um getrocknete Lebensmittel vom Deckel zu entfernen, da der Deckel beschädigt werden könnte.
 - h. Versuchen Sie nicht, den Deckel zu reparieren, wenn er abgeplatzt oder rissig ist.
 - i. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit zerbrochenem Glas, wenn der Deckel gebrochen, gerissen oder abgesplittert ist.

!WARNUNG Obwohl die Glasdeckelknöpfe nicht gut Wärme absorbieren und während des Gebrauchs nicht sehr heiß werden, ist es unter besonderen Umständen möglich, dass sie heiß werden. Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie einen Ofenhandschuh (oder einen anderen geeigneten Schutz für Ihre Hände) verwenden, wenn der Deckel längere Zeit auf dem Herd verwendet wurde oder wenn versehentlich höhere als empfohlene Temperaturen verwendet wurden.

6. Verwenden Sie immer Vorsicht beim Umgang mit heißem Kochgeschirr, um mögliche Verletzungen zu vermeiden. Der Deckel und die Griffe können während des längeren Kochens heiß werden. Verwenden Sie Ofenhandschuhe oder Topflappen, wenn Sie den Deckel oder das Kochgeschirr anheben.
7. Lassen Sie leeres FlavorStone® Diamond Edition Kochgeschirr niemals auf einem heißen oder eingeschalteten Brenner stehen. Dies kann das Kochgeschirr oder den Herd beschädigen. Es sollte immer Essen oder Flüssigkeit in der Pfanne sein, wenn sie auf einem Brenner steht. Idealerweise sollte die Pfanne zu 2/3 voll sein.

!WARNUNG Beim Verwenden des Frittierkorbs darf die Deluxe Deep Pfanne nicht mehr als zu 1/3 gefüllt sein. Dies ist besonders wichtig, da der Deckel während der Verwendung des Frittierkorbs nicht verwendet werden kann, und das Überfüllen der Pfanne mit Öl kann zu Unfällen führen, die möglicherweise zu Feuer, Verletzungen oder Sachschäden führen.

8. Dieses Kochgeschirr ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz beim Camping oder für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.
9. Stellen Sie heißes FlavorStone® Diamond Edition Kochgeschirr niemals in kaltes Wasser. Drastische Temperaturänderungen können die Pfannen dauerhaft verformen.
10. **Dieses Kochgeschirr darf NICHT bei Temperaturen über 446°F/230°C verwendet werden, was bedeutet, dass es nur bei mittlerer bis niedriger Hitze verwendet werden sollte.**
11. Das Einlegen einer sehr heißen Antihaftpfanne in kaltes oder lauwarmes Geschirrspülwasser kann dazu führen, dass die Pfanne sich verformt. Eine verformte Pfanne hat keine gleichmäßige Wärmeverteilung, und die Kochfähigkeiten werden reduziert. Lassen Sie Ihre Pfanne immer vollständig abkühlen, bevor Sie sie eintauchen oder waschen.

Spülmaschinen-Sicherheit

Der abnehmbare Griff ist NICHT spülmaschinenfest und kann einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Lassen Sie ihn nicht in Wasser eingetaucht.

Das übrige FlavorStone® Diamond Edition Kochgeschirr ist spülmaschinenfest bei maximal 158°F/70°C. Bitte beachten Sie, dass die häufige und längere Nutzung der Spülmaschine zur Reinigung der FlavorStone® Diamond Edition Pfannen zu einer Verblassung der Antihafffarbe führen kann.

