



FlavorStone®

Diamond Edition

KOKEN & REINIGINGSHANDLEIDING

HEEL BELANGRIJK

LEES ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK ZORGVULDIG EN GRONDIG DOOR VOORDAT JE HET GEBRUIKT.


Voordat je begint

Je gloednieuwe FlavorStone® Diamond Edition kookset moet grondig gewassen worden voordat je deze voor de eerste keer gebruikt. Verwijder eventuele labels/stickers die op elke pan en accessoire kunnen zitten (indien van toepassing). Was elk item met een mild afwasmiddel, spoel het af met warm water en droog het volledig af met een papieren handdoek. Je bent nu klaar om te beginnen met koken!



Instructies en tips


- De FlavorStone® Diamond Edition kookpannen zijn geschikt voor gas-, elektrische, keramische en inductiekookplaten, evenals voor gebruik in de oven.
- **Kook altijd op een gematigde temperatuur. Deze kookpannen mogen nooit worden gebruikt bij temperaturen boven 446°F/230°C, wat betekent dat ze alleen op een medium tot lage stand gebruikt mogen worden. De maximale oventemperatuur voor de glazen deksels is 180°C/356°F.**
- FlavorStone® Diamond Edition pannen met een afneembare handgreep kunnen alleen in de oven worden gebruikt nadat de handgreep is verwijderd. De pannen met roestrijstalen, vastgezette handgrepen zijn ovenbestendig.
- De afneembare handgreep is heel eenvoudig te gebruiken:
 1. Om de handgreep aan de pan te bevestigen, zorg eerst dat de hendel volledig ontgrendeld is, wat betekent dat de hendel in een hoek van 90° ten opzichte van de handgreep staat (zie fig. 1).
 2. Plaats de handgreep op de gewenste positie op de panlip en vergrendel deze door de hendel tegen de klok in te draaien, totdat deze in de vergrendelingspositie klikt (zie fig. 2a en 2b). De handgreep zal niet vergrendelen tenzij deze correct op de pan is geplaatst.
 3. Voor extra veiligheid is het verwijderen van de handgreep een proces in twee stappen. Draai eerst de hendel met de klok mee totdat deze in de ontgrendelingspositie klikt (zie fig. 3a). Druk daarna tegelijkertijd op de twee grijze knoppen aan de zijkant om de handgreep volledig te ontgrendelen (zie fig. 3b).

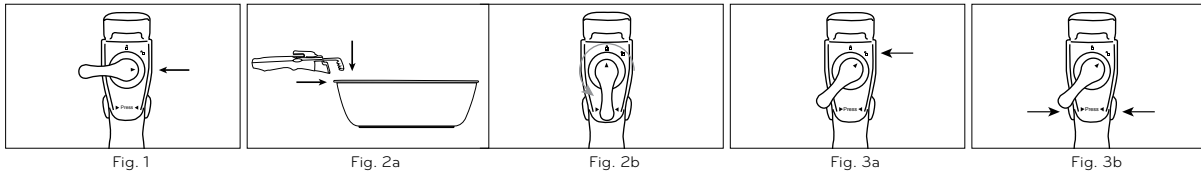

- Gebruik de afneembare handgreep alleen voor de bedoelde FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep, Sauté en Grill Pannen met lip.
- Hoewel de handgrepen (afneembaar en vastgezet) op alle FlavorStone® Diamond Edition pannen 'cool-touch' zijn, zorg ervoor dat je een warmtebron kiest die geschikt is voor de grootte van de bodem van de pan. Dit is vooral belangrijk bij het gebruik van een gasfornuis, zodat de vlam niet langs de handgrepen en de zijkanten van de kookgerei brandt. De diameter van de gasvlam mag nooit groter zijn dan de diameter van de bodem van de pan.
- Verhit een lege FlavorStone® Diamond Edition pan niet; houd het kookproces altijd in de gaten.
- Gebruik alleen siliconen, houten of plastic keukengerei, nooit scherpe of metalen, en snijd geen voedsel direct in de pan. Siliconen keukengerei heeft de voorkeur en wordt door de fabrikant aanbevolen om de levensduur van je FlavorStone® Diamond Edition kookgerei te verlengen, aangezien bepaalde plastic en houten keukengerei zeer scherpe of harde randen kunnen hebben die de anti-aanbaklaag kunnen beschadigen.
- Laat de pannen afkoelen voordat je ze wast. Gebruik geen schurende of agressieve chemische producten voor het reinigen.
- Dit kookgerei hoeft niet elke keer gewassen te worden na gebruik. Vanwege het anti-aanbakoppervlak kan het zonder schoonmaakmiddelen worden gereinigd door simpelweg het oppervlak af te vegen met een papieren handdoek en heet water.
- Zorg ervoor dat alle vet- of voedselresten die op de pan achterblijven, verwijderd zijn tijdens het wassen. Onjuiste reiniging van je anti-aanbak kookgerei kan ervoor zorgen dat voedsel de volgende keer aan de pan blijft plakken.
- Gebruik geen aerosolspray voor koken met de FlavorStone® Diamond Edition Kookgerei.
- Na verloop van tijd kunnen bepaalde voedingsmiddelen vlekken achterlaten. Deze sporen zullen de functie of anti-aanbak eigenschappen van de pan niet aantasten. Om verkleuring te verwijderen, was je de pan in heet water met een mild afwasmiddel terwijl je deze voorzichtig wrijft met een niet-schurend schuursponsje. Hardnekkigere vlekken kunnen worden gereinigd door gelijke delen witte azijn en water in de pan te verhitten. Let op: de verkleuring wordt versterkt als het kookgerei op hogere dan aanbevolen temperaturen wordt gebruikt.
- Zoals bij al het aluminium kookgerei, vermijd het laten vallen van de pannen, omdat ze kunnen vervormen als ze vallen.
- Om de levensduur van de pan te verlengen, bewaar je deze zorgvuldig en vermijd het stoten of krassen van de binnenste anti-aanbaklaag tijdens de opslag. Voor de beste resultaten kun je de FlavorStone® Diamond Edition vilt panbeschermerinzetstukken tussen elke pan gebruiken om de anti-aanbaklaag te beschermen tegen schade tijdens de opslag.
- Als er kleine/oppervlakkige krasjes op de anti-aanbaklaag verschijnen, kan de betreffende pan nog steeds worden gebruikt zonder problemen met de kookprestatie. Als er echter diepe krasen ontstaan en de aluminium bodem zichtbaar wordt, stop dan met het gebruik van het kookgerei, aangezien de kookprestatie ernstig wordt beïnvloed.

Aanvullende Instructies en Tips voor de Kookmand

- De Kookmand is ontworpen om alleen te worden gebruikt met de FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep Pannen. Het is niet geschikt voor de Stooftpan, Sauté of Grill Pannen.
- Zorg ervoor dat je de pan niet overvuld met olie tijdens het gebruik van de Kookmand. De maximale hoeveelheid olie die in de Deluxe Deep Pan mag zitten wanneer deze wordt gebruikt met de Kookmand is 1/3 vol.
- Voor sneller en veiliger frituren en stomen met de Kookmand, gebruik altijd een FlavorStone® Diamond Edition Glazen Deksel dat past bij het type en de grootte van je Deluxe Deep Pan.
- De haak aan de Kookmand mag alleen worden gebruikt om overtollige olie of andere vloeistoffen uit de Kookmand te laten uitlekken.
- Wanneer je de Kookmand aan je Deluxe Deep Pan hangt om uit te lekken, gebruik altijd de siliconen panbeschermer die bij de Kookmand wordt geleverd. Dit is om de coating op de panrand te beschermen tegen krassen door herhaald gebruik van de Kookmand.
- Verplaats de Kookmand niet tijdens het frituren om krassen op de anti-aanbaklaag te voorkomen.
- Volg deze instructies om de Kookmand in elkaar te zetten:
 1. Knijp het handvat van de mand samen om de houders dicht bij elkaar te brengen.
 2. Terwijl je het handvat ingedrukt houdt, positioneer het zodat de houders door de ondersteuningsdraad van de Kookmand passen (zie fig. 5a).
 3. Zodra het op zijn plaats is, laat je de grip op de houders los zodat ze door de houdersloten passen die het handvat op zijn plaats vergrendelen (zie fig. 5b).

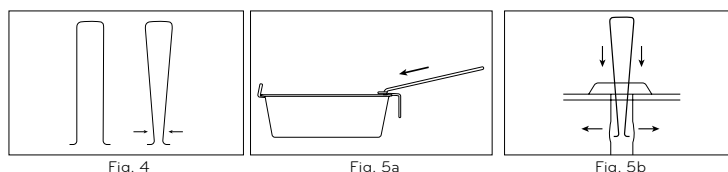

WAARSCHUWINGEN & VOORZORGSMAATREGELEN

HET NIET VOLGEN VAN DE ONDERSTAANDE WAARSCHUWINGEN KAN LEIDEN TOT PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF SCHADE AAN JE FLAVORSTONE® KOOKGEREI.

!WAARSCHUWING Gebruik je FlavorStone® Diamond Edition kookgerei niet in de magnetron, omdat dit elektrische vonken of brand kan veroorzaken, evenals schade aan de magnetron en je kookgerei.

!WAARSCHUWING Gebruik FlavorStone® Diamond Edition kookgerei niet in een broodrooster, BBQ-grill, grill, 'salamander' voedselwarmer of onder warmtelampen. Dit kan ook brand veroorzaken en schade aan het kookgerei of je eigendommen.

!WAARSCHUWING Gebruik de afneembare handgreep nooit voor andere pannen dan de bedoelde FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep, Sauté en Grill Pannen die een lip hebben die speciaal is ontworpen om met de afneembare handgreep te worden gebruikt. Zelfs de FlavorStone® Diamond Edition Stoofpannen (met of zonder lip) en alle andere FlavorStone® Diamond Edition pannen zonder lip (met vastgezette roestvrijstalen handgrepen) mogen nooit met de afneembare handgreep worden gebruikt. Het gebruik van de afneembare handgreep met pannen die niet voor deze handgreep zijn bedoeld, kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan eigendommen.

1. Houd het kookgerei tijdens het gebruik goed in de gaten om mogelijke verwondingen aan kinderen of het risico op brand te voorkomen.
2. Toezicht altijd nauwkeurig houden op kinderen die in de buurt zijn van kookgerei dat in gebruik is, anders kunnen er verwondingen optreden.
3. **Gebruik de FlavorStone® Diamond Edition pannen, die een afneembare handgreep hebben, nooit in de oven terwijl de afneembare handgreep nog is bevestigd. De pannen (zonder afneembare handgreep) of met vastgezette roestvrijstalen handgrepen zijn ovenbestendig tot 446°F/230°C. De deksels zijn ovenbestendig tot 180°C/356°F.**
4. Het glazen deksel mag niet tegelijkertijd met de afneembare handgreep worden gebruikt, omdat het deksel dan niet goed op de pan past terwijl de afneembare handgreep is bevestigd, en het zal overtollige stoom laten ontsnappen, wat mogelijk verwondingen kan veroorzaken. Zorg er altijd voor dat je de afneembare handgreep verwijdert als je het deksel gebruikt.
5. Wees voorzichtig bij het gebruik van het glazen deksel. Net als bij ander kookglas, kan het deksel breken door plotselinge temperatuurveranderingen of door impact als het valt of tegen een hard object stoot.
 - a. STEL het glazen deksel niet direct bloot aan een brander of een andere warmtebron.
 - b. Vermijd plotselinge temperatuurveranderingen voor het deksel. Zet het glazen deksel niet onder de kraan of in een natte gootsteen wanneer het heet is.
 - c. Laat geen vochtig stof in contact komen met het deksel wanneer het heet is.
 - d. Laat het deksel afkoelen voordat je het wast.
 - e. Breng geen plotselinge kracht aan op het glazen deksel, omdat het kan breken.
 - f. Stop onmiddellijk met het gebruik van het deksel als het deksel barst, beschadigd of ernstig bekrast is.
 - g. Verwijder geen opgedroogd voedsel van het deksel met scherpe of metalen keukengerei, omdat het deksel beschadigd kan worden.
 - h. Probeer het deksel niet te repareren als het is beschadigd of gebarsten.
 - i. Wees voorzichtig bij het hanteren van gebroken glas als het deksel gebroken, gebarsten of beschadigd is.

!WAARSCHUWING Hoewel de knoppen van het glazen deksel de warmte niet goed geleiden en niet erg heet worden tijdens het gebruik, is het mogelijk dat ze in bijzondere omstandigheden heet worden. Om verwondingen te voorkomen, zorg ervoor dat je een ovenwant (of een andere geschikte bescherming voor je handen) gebruikt als het deksel gedurende langere tijd op het fornuis werd gebruikt of als per ongeluk hogere dan aanbevolen temperaturen werden gebruikt.

6. Wees altijd voorzichtig bij het hanteren van heet kookgerei om mogelijke verwondingen te voorkomen. Het deksel en de handgrepen kunnen heet worden tijdens langdurig koken. Gebruik ovenwanten of pannenlappen wanneer je het deksel of het kookgerei optilt.
7. Laat FlavorStone® Diamond Edition kookgerei nooit zonder inhoud op een hete of ingeschakelde brander staan. Dit kan het kookgerei of de kookplaat beschadigen. Er moet altijd voedsel of vloeistof in de pan zitten wanneer deze op een brander staat. Idealiter zou de pan 2/3 vol moeten zijn.

!WAARSCHUWING Bij het gebruik van de frituurmand mag de Deluxe Deep Pan niet meer dan 1/3 vol zijn. Dit is vooral belangrijk omdat het deksel niet kan worden gebruikt terwijl de frituurmand in gebruik is, en het overvol doen van de pan met olie kan mogelijk ongevallen veroorzaken die leiden tot brand, verwondingen of schade aan eigendommen.

8. Dit kookgerei is alleen voor thuisgebruik. Het is niet bedoeld voor kamperen of commercieel gebruik.
9. Plaats nooit heet FlavorStone® Diamond Edition kookgerei in koud water. Drastische temperatuurveranderingen kunnen de pannen permanent vervormen.
10. Dit kookgerei MAG NOOIT worden gebruikt bij temperaturen boven de 446°F/230°C, wat betekent dat het alleen op een medium tot laag vuur mag worden gebruikt.
11. Het plaatsen van een zeer hete anti-aanbakpan in koel of lauw afwaswater kan ervoor zorgen dat de pan vervormt. Een vervormde pan heeft geen gelijkmatige warmteverdeling en de kookprestaties worden verminderd. Laat je pan altijd volledig afkoelen voordat je deze onderdompelt of wast.

Afwasveiligheid

De afneembare handgreep is NIET geschikt voor de afwasmachine en kan eenvoudig worden schoongemaakt door deze af te vegen met een vochtige doek. Laat de handgreep niet ondergedompeld in water liggen. **De rest van het FlavorStone® Diamond Edition kookgerei is geschikt voor de afwasmachine bij een maximumtemperatuur van 158°F/70°C.** Houd er rekening mee dat frequent en langdurig gebruik van de afwasmachine om FlavorStone® Diamond Edition pannen schoon te maken kan leiden tot het vervagen van de anti-aanbaklaag.



"Thane", "FlavorStone", "Flavorstone Diamond Edition" and related logos and variations are trademarks or registered trademarks, in Canada and/or other countries, of Thane IP Limited and/or its affiliated companies.