



FlavorStone®

Diamond Edition

MATLAGNING & SKÖTSELGUIDE

VÄLDIGT VIKTIGT

LÄS ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING NOGGRANT OCH UTFÖRLIGT INNAN ANVÄNDNING.


Innan du börjar

Ditt helt nya FlavorStone® Diamond Edition-kokkärlet måste rengöras noggrant innan du använder det för första gången. Ta bort eventuella etiketter/klistermärken som kan finnas på varje panna och tillbehör (om tillämpligt). Tvätta varje del med ett mildt diskmedel, skölj med varmt vatten och torka noggrant med en pappershandduk. Nu är du redo att börja laga mat!

Instruktioner och tips




- FlavorStone® Diamond Edition-kokkärlen är lämpliga för gas-, el-, keramiska och induktionshällar samt för användning i ugn.
- **Använd alltid en måttlig värme. Dessa kokkärl ska aldrig användas vid temperaturer över 446°F/230°C, vilket innebär att de endast bör användas på medelhög till låg inställning. Den maximala ugnstemperaturen för glaslocken är 180°C/356°F.**
- FlavorStone® Diamond Edition-pannor med avtagbara handtag kan användas i ugnen endast efter att handtaget har tagits bort. Pannor med rostfria nitade handtag är ugnssäkra.
- Det avtagbara handtaget är mycket enkelt att använda:
 1. För att fästa det på pannan, se först till att spaken är helt upplåst, vilket innebär att spaken står i 90° vinkel mot handtaget (se Fig. 1).
 2. Placera handtaget i önskad position på pannkanten och lås det genom att vrida spaken moturs tills det klickar i låst läge (se Fig. 2a och 2b). Handtaget låses inte om det inte är korrekt placerat på pannan.
 3. För extra säkerhet är borttagning av handtaget en tvåstegsprocess. Först, vrid spaken medurs tills det klickar i upplåst läge (se Fig. 3a). Därefter, tryck samtidigt på de två grå knapparna på sidan för att låsa upp handtaget helt (se Fig. 3b).

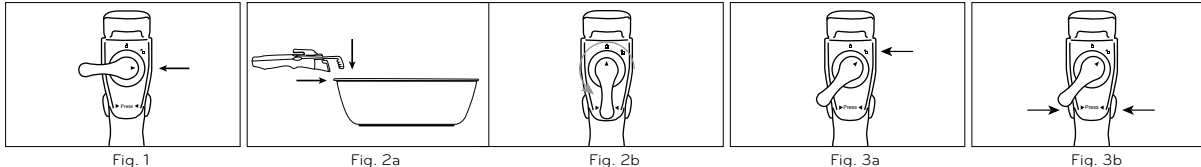

- * Använd inte det avtagbara handtaget på andra pannor än de avsedda FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep-, Sauté- och Grillpannorna med kant.
- * Även om handtagen (både avtagbara och nitade) på alla FlavorStone® Diamond Edition-pannor är "kalla vid beröring", se till att välja en värmekälla som är anpassad till storleken på pannans botten. Detta är särskilt viktigt vid användning av en gashäll, så att lågan inte bränner handtagen eller sidorna på kokkärlet. Diametern på gaslågan bör aldrig vara större än pannans botten.
- * Överhettas inte en tom FlavorStone® Diamond Edition-panna; övervaka alltid tillagningsprocessen.
- * Använd endast redskap av silikon, trä eller plast – aldrig vassa eller metalliska redskap – och skär inte mat direkt i pannan. Silikonredskap rekommenderas av tillverkaren för att förlänga livslängden på ditt FlavorStone® Diamond Edition-kokkärl, eftersom vissa plast- och träredskap kan ha vassa eller hårda kanter som kan skada nonstick-beläggningen.
- * Låt pannorna svalna innan de tvättas. Använd inte slipande eller aggressiva kemiska rengöringsmedel.
- * Kok- och stekkärlet behöver inte rengöras efter varje användning. Tack vare den nonstick-yta kan de rengöras utan rengöringsmedel genom att helt enkelt torka av ytan med en pappershandduk och varmt vatten.
- * Se till att all fett eller matrester som finns kvar på pannan tas bort vid tvätt. Felaktig rengöring kan göra att maten fastnar nästa gång du använder pannan.
- * Använd inte sprayoljor med FlavorStone® Diamond Edition-kokkärlen.
- * Med tiden kan vissa livsmedel lämna fläckar. Dessa spår påverkar inte pannans funktion eller nonstick-egenskaper. För att ta bort missfärgningar, tvätta pannan i varmt vatten med mildt diskmedel och gnugga försiktigt med en skonsam skrubbsvamp. Mer envisa fläckar kan tas bort genom att värma lika delar vitvinsvinäger och vatten i pannan. Observera att missfärgningen förvärras om kokkärlet används vid högre än rekommenderade temperaturer.
- * Precis som med alla aluminiumkärl, undvik att tappa pannorna eftersom de kan deformeras vid fall.
- * För att förlänga pannans livslängd, förvara den varsamt och undvik att slå eller repa den inre nonstick-beläggningen under förvaring. För bästa resultat, använd FlavorStone® Diamond Edition-filtinsatser mellan varje panna för att skydda nonstick-beläggningen från skador vid förvaring.
- * Om små/ytliga repor skulle uppstå på nonstick-beläggningen kan den drabbade pannan fortfarande användas utan att matlagingsprestandan påverkas. Om mycket djupa repor görs och aluminiumet blir synligt, sluta använda kokkärlet eftersom matlagingsprestandan då försämras avsevärt.

Ytterligare instruktioner och tips för korginsatsen

- Cook Basket är designad för att endast användas med FlavorStone® Diamond Edition Deluxe Deep Pannor. Den är inte lämplig för Casserole-, Sauté- eller Grillpannor.
- Se till att inte överfylla pannan med olja när du använder Cook Basket. Den maximala mängden olja som kan vara i Deluxe Deep Pan när den används med Cook Basket är 1/3 full.
- För snabbare och säkrare fritering och ångkokning med Cook Basket, använd alltid ett FlavorStone® Diamond Edition Glass Lid som matchar din Deluxe Deep Pan i typ och storlek.
- Kroken på Cook Basket ska endast användas för att tömma överskottsolja eller annan vätska från Cook Basket.
- När du hänger Cook Basket för att tömma på din Deluxe Deep Pan, använd alltid silikonpanna-skyddet som medföljer Cook Basket. Detta skyddar beläggningen på pannkanten från att repas vid upprepad användning av Cook Basket.
- Flytta inte Cook Basket under fritering för att undvika att repa non-stick-beläggningen.
- För att montera Cook Basket, följ dessa instruktioner:
 1. Kläm ihop korghandtaget för att komprimera hållposterna.
 2. Håll fortfarande handtaget pressat och placera det så att hållposterna passar genom stödtråden på Cook Basket (se Fig. 5a).
 3. När det är på plats, släpp greppet om hållposterna så att de passar genom hållslitsarna som säkrar handtaget på plats (se Fig. 5b).

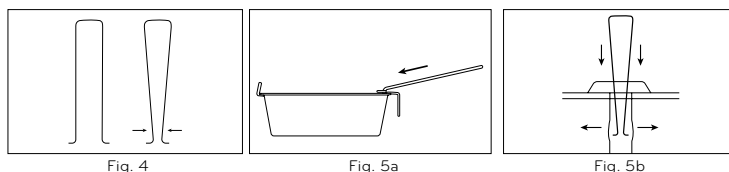

VARNINGAR & FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DE VARNINGAR SOM ANGES NEDAN KAN LEDA TILL PERSONSKADOR, SKADOR PÅ EGENDOM ELLER SKADOR PÅ DITT FLAVORSTONE[®] KOKKÄRLE.

!VARNING Använd inte ditt FlavorStone[®] Diamond Edition kokkärl i mikrovågsugnen, eftersom detta kan orsaka elektriska gnistor eller brand, samt skada mikrovågsugnen och ditt kokkärl.

!VARNING Använd inte FlavorStone[®] Diamond Edition kokkärl i en brödrost, BBQ-grill, grill, 'salamander'-matvärmare eller under värmelampor. Detta kan även orsaka brand och skador på kokkärlet eller din egendom.

!VARNING Använd aldrig det avtagbara handtaget för andra pannor än de avsedda FlavorStone[®] Diamond Edition Deluxe Deep-, Sauté- och Grillpannorna som har en kant speciellt designad för att användas med det avtagbara handtaget. Även FlavorStone[®] Diamond Edition Casserole-pannor (med eller utan kant) och alla andra FlavorStone[®] Diamond Edition-pannor utan kant (med nitade handtag i rostfritt stål) bör aldrig användas med det avtagbara handtaget. Att använda det avtagbara handtaget med pannor som inte är avsedda för det kan orsaka personskador och skador på egendom.

1. Övervaka kokkärnen under användning för att undvika potentiella skador på barn eller brandrisk.
2. Övervaka alltid noggrant barn som är i närheten av kokkärl som är i användning, annars kan skador uppstå.
3. **Använd aldrig FlavorStone[®] Diamond Edition-pannor med avtagbart handtag i ugnen när handtaget fortfarande är påsatt. Pannorna (utan handtaget, eller med nitade handtag i rostfritt stål) är ugnssäkra upp till 446°F/230°C. Locket är ugnssäkert upp till 180°C/356°F.**
4. Glaslocket ska inte användas samtidigt som det avtagbara handtaget, eftersom det inte passar ordentligt på pannan när handtaget är påsatt, och det gör att överflödiga ånga kan släppas ut, vilket kan orsaka skador. Se alltid till att ta bort det avtagbara handtaget om du använder locket.
5. Var försiktig när du använder glaslocket. Som med all glasvara för matlagning, kan locket gå sönder vid plötsliga temperaturförändringar eller vid påverkan om det tappas eller slås mot ett hårt föremål.
 - a. TILLSÄTT INTE glaslocket direkt på en brännare eller annan värmekälla.
 - b. Undvik plötsliga temperaturförändringar på locket. LÄGG INTE glaslocket under kranen eller i en blöt diskho när det är varmt.
 - c. TILLSÄTT INTE fuktig textil på locket när det är varmt.
 - d. Låt locket svalna innan det tvättas.
 - e. TILLSÄTT INTE plötslig kraft på glaslocket, eftersom det kan gå i kras.
 - f. Sluta omedelbart använda locket om det spricker, flisar eller blir allvarligt repat.
 - g. TILLSÄTT INTE hårda eller metallredskap för att ta bort torkad mat från locket, eftersom det kan skada locket.
 - h. FÖRSÖK INTE reparera locket om det är flisat eller spräckt.
 - i. Var försiktig när du hanterar trasigt glas om locket går sönder, spricker eller flisar.

!VARNING Även om glaslockets knoppar inte absorberar värme väl och inte blir särskilt varma under användning, är det möjligt att de kan bli varma under särskilda omständigheter. För att undvika skador, se till att använda en ugnsvante (eller annat lämpligt skydd för dina händer) om locket har använts på spisen under en längre tid eller om högre än rekommenderade temperaturer har använts av misstag.

6. Var alltid försiktig när du hanterar heta kokkärl för att undvika potentiella skador. Locket och handtagen kan bli heta vid långvarig matlagning. Använd ugnsvantar eller grytlappar när du lyfter locket eller kokkärlet.

7. Lämna aldrig ett tomt FlavorStone[®] Diamond Edition kokkärl på en brännare som är varm eller påslagen. Detta kan skada kokkärlet eller spisen. Det ska alltid finnas mat eller vätska i pannan när den är på en brännare. Idealiskt ska pannan vara 2/3 full.

!VARNING När du använder friteringskorgen får Deluxe Deep Pan inte vara mer än 1/3 full. Detta är särskilt viktigt eftersom locket inte kan användas medan friteringskorgen är i användning, och överfyllning av pannan med olja kan potentiellt orsaka olyckor som leder till brand, skador eller egendomsskador.

8. Detta kokkärl är endast avsett för hushållsbruk. Det är inte avsett för camping eller kommersiellt bruk.
9. Lägg aldrig heta FlavorStone[®] Diamond Edition kokkärl i kallt vatten. Drastiska temperaturförändringar kan permanent förvrida pannorna.
10. Detta kokkärl får ALDRIG användas vid temperaturer över 446°F/230°C, vilket innebär att det endast bör användas på en medel- till låg värmeinställning.
11. Att placera en mycket het non-stick panna i kallt eller ljummet diskvatten kan orsaka att pannan deformeras. En deformerad panna kommer inte att ha jämn värmefördelning och matlagningsförmågan minskar. Låt alltid pannan svalna helt innan du nedsänker eller tvättar den.

Diskmaskinsäkerhet

Det avtagbara handtaget är INTE diskmaskinssäkt och kan rengöras genom att helt enkelt torka av det med en fuktig trasa. Lämna inte handtaget nedsänkt i vatten. **Resten av FlavorStone[®] Diamond Edition kokkärnen är diskmaskinssäkra vid en max temperatur på 158°F/70°C.** Vänligen notera att frekvent och långvarig användning av diskmaskinen för att rengöra FlavorStone[®] Diamond Edition pannor kan leda till att non-stick-färgen bleknar.

