

# DER LIEFERUMFANG BEINHALTET:



Ellipsentrainingsgerät



Fernbedienung



Stromkabel



Schnellstartanleitung



Vollständiges  
Handbuch


## SICHERHEITSANWEISUNGEN

**Wichtig:** Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, insbesondere die Sicherheitshinweise. Diese Vorsichtsmaßnahmen sollen Schäden am Produkt und Verletzungen der Benutzer verhindern.

1. Konsultieren Sie vor der Verwendung einen Arzt, insbesondere wenn Sie gesundheitliche Probleme wie Diabetes haben.
2. Dieses Gerät darf nur von Kindern unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden. Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten müssen von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
3. Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus. Ziehen Sie den Netzstecker nach der Benutzung oder vor der Reinigung aus der Steckdose.
4. Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Überhitzung des Motors und Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
5. Achten Sie auf Ihr Wohlbefinden. Wenn Sie sich unwohl fühlen oder unerwünschte Symptome auftreten, beenden Sie die Nutzung des Produkts sofort.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
7. Keine Fremdkörper oder Schmutz in das Gerät einführen oder fallen lassen.
8. Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke geeignet. Verwenden Sie es nicht in Verbindung mit anderen medizinischen elektronischen Geräten wie Herzschrittmachern oder EKG-Geräten.
9. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten, staubigen oder nassen Umgebung, z. B. im Badezimmer.
10. Lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht im Freien. Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung fern.
11. Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
12. Vermeiden Sie den Kontakt von Wasser oder anderen Flüssigkeiten mit dem Steuerungsschalter.
13. Legen Sie das Netzkabel nicht unter das Produkt oder schwere Gegenstände.
14. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Produkt. Dies könnte das Kabel beschädigen und einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.
15. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Netzstecker locker ist.
16. Verwenden Sie das Netzkabel nicht, um das Produkt zu bewegen.
17. Benutzen Sie das Produkt nur in Innenräumen auf einer ebenen Fläche und halten Sie mindestens 1 Meter freien Raum um das Gerät herum ein.
18. Bei einer Stromunterbrechung während des Betriebs stellen Sie die Nutzung ein. Eine plötzliche Wiederherstellung der Stromversorgung könnte Verletzungen verursachen.
19. Stellen Sie das Gerät auf einen sauberen, flachen Boden. Die Gelpads an der Unterseite sorgen für Stabilität. Für zusätzliche Sicherheit wird die Verwendung einer Anti-Rutsch-Matte empfohlen.

Verwenden Sie das Produkt nur im Sitzen. NICHT auf das Produkt stellen.

**MAXIMALE GEWICHTSBELASTUNG = 50,5 LBS (ca. 23 kg)**



# FEHLERBEHEBUNG

Falls bei der Nutzung des Produkts Probleme auftreten, beachten Sie die folgenden Tipps und Lösungen:

<b>Status</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Lösung</b>
Produkt lässt sich nicht einschalten	Keine Stromversorgung	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel angeschlossen ist.
Produkt stoppt plötzlich den Betrieb	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stromausfall</li><li>2. Die maximale Timerdauer beträgt 30 Minuten. Das Produkt schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.</li><li>3. Überhitzungsschutz wurde ausgelöst, da das Gerät zu lange ununterbrochen verwendet wurde.</li><li>4. Der Benutzer hat auf den Pedalen gestanden oder ein Gewicht von mehr als der maximalen Kapazität von 50,5 lbs (ca. 23 kg) auf das Gerät gebracht.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig verbunden ist.</li><li>2. Drücken Sie die Power-Taste, um das Produkt einzuschalten.</li><li>3. Lassen Sie das Gerät abkühlen – warten Sie mindestens 10 Minuten, bevor Sie es erneut einschalten.</li><li>4. NICHT auf das Produkt stellen und das maximale Gewicht von 50,5 lbs (ca. 23 kg) nicht überschreiten.</li></ol>

## SPEZIFIKATIONEN

Stromversorgung	50W
Spannung / Frequenz	100-240V / 50-60Hz
Kategorie	Class II
Wasserbeständigkeit	IPX0 (Keep this product away from water to prevent damage. For indoor use only.)
Arbeitsumgebung	Temperature: 0°C ~ 40°C (32 degrees to 104 degrees in Fahrenheit) / Humidity: 10% ~90%
Sicherheitsstandard	EN60335-1
Maximale Gewichtskapazität	25kg/50.5lbs

# Betriebsanleitung

1. Schließen Sie das Gerät an.
2. Verwenden Sie entweder das manuelle Bedienfeld oder die Fernbedienung, um die POWER-Taste zu drücken, und anschließend die START/STOP-Taste.
3. Drücken Sie die FUNCTION-Taste, um zwischen dem automatischen Training P1, P2, P3 oder dem manuellen Training (HR) zu wechseln.

## MANUELLES TRAINING (HR):

- Um den manuellen Trainingsmodus (HR) zu verwenden, drücken Sie die FUNCTION-Taste ein weiteres Mal, nachdem Sie P3 gesehen haben.
- Nur im manuellen Trainingsmodus (HR) verfügbar: Sie können die FUNCTION-Taste einmal drücken, um die PEDALRICHTUNG zwischen Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung zu ändern.
- Nur im manuellen Trainingsmodus (HR) verfügbar: Drücken Sie die SPEED-Taste, um die Geschwindigkeit von 01 bis 05 zu erhöhen. Es gibt 5 Geschwindigkeitsstufen.


Stufe 01	1.5 km/h
Stufe 02	2.5 km/h
Stufe 03	3.5 km/h
Stufe 04	4.5 km/h
Stufe 05	5.7 km/h

- Drücken Sie die MODE-Taste, um die LCD-Anzeige auf SCAN, ZEIT, DISTANZ, GESCHWINDIGKEIT, ZÄHLER und KALORIEN umzuschalten.

## AUTOMATISCHES TRAINING (P1, P2, P3):

- Drücken Sie die FUNCTION-Taste einmal für P1, zweimal für P2 und dreimal für P3.
- Die Pedale drehen sich automatisch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Richtungen, basierend auf den voreingestellten Programmen.
- In diesem Modus können Geschwindigkeit und Pedalrichtung nicht angepasst werden. Tabelle für Automatisches Training P1, P2, P3 (Zeit 1 Min - 30 Min)

Display

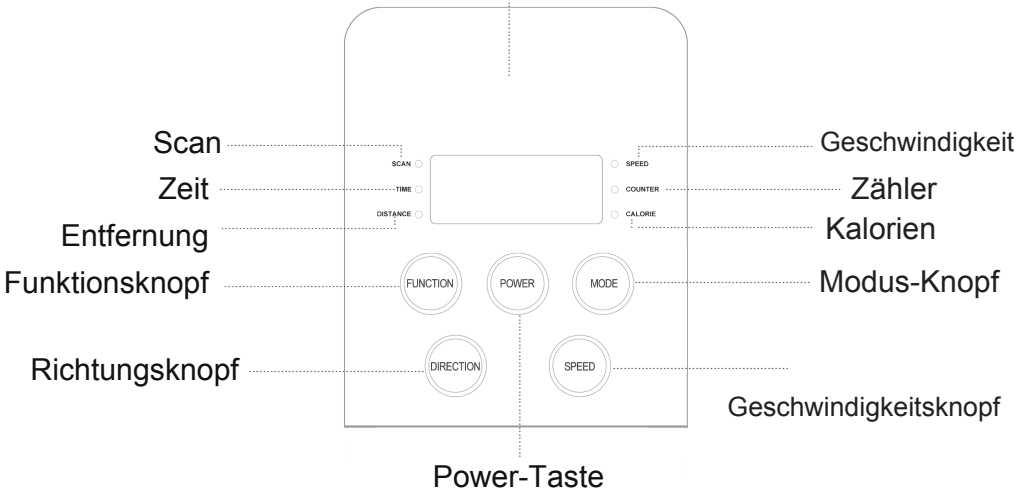

**Thane Fitness**™  
makingfitnessfun™

Distributed by:

Thane Canada Inc.  
2680 Skymark Avenue, Unit 110,  
Mississauga ON L4W 5L6, Canada  
[www.thane.ca](http://www.thane.ca)

Thane USA, Inc.  
4050 Whipple Ave. NW, #31,  
Canton, Oh 44718, U.S.A.  
[www.thane.com](http://www.thane.com)

Thane Direct UK Limited  
3 Acorn Business Centre, Northarbour Road,  
Portsmouth, PO6 3TH  
[www.thanedirect.eu](http://www.thanedirect.eu)

© 2024 Thane IP Limited.

"Thane", "Orbitrek" and related logos and variations are trademarks or registered trademarks, in Canada and/or other countries, of Thane IP Limited and/or its affiliated companies.

MADE IN CHINA